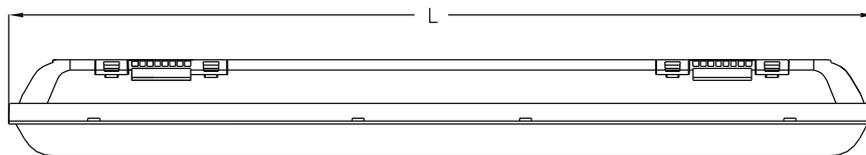


Plafoniera LED da parete IP65 "OSAKA"

CARATTERISTICHE

COD.	430001/430002	430004/430005	430007/430008
Dimensioni [LxHxW] (mm)	600x80x65	1200x80x65	1500x80x65
Corpo - Materiale	PC	PC	PC
Schermo - Materiale	PC	PC	PC
Classe di isolamento	CLASSE I	CLASSE I	CLASSE I
Alimentazione	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Attacco	morsettiera - 3 conduttori	morsettiera - 3 conduttori	morsettiera - 3 conduttori
Potenza	20 W	40W	50 W
Flusso luminoso utile (360 °)	2200 lm	5000 lm	6000 lm
Classe energetica	E	E	E
CCT	4000K / 6000K	4000K / 6000K	4000K / 6000K
CRI	> 80	> 80	> 80
Durata di vita (h)	30000	30000	30000
Dimmerabilità	NO	NO	NO
Indice IP	IP65	IP65	IP65
Temperatura di lavoro	-15°~+45°	-15°~+45°	-15°~+45°
Temperatura di stoccaggio	-20°~+80°	-20°~+80°	-20°~+80°
Tipo di montaggio	superficie	superficie	superficie
Collocazione	parete / soffitto	parete / soffitto	parete / soffitto
Accessori opzionali	kit montaggio a sospensione	kit montaggio a sospensione	kit montaggio a sospensione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Per le operazioni di assemblaggio, installazione, manutenzione e pulizia assicurarsi che l'apparecchio sia stato preventivamente scollegato dall'alimentazione di rete e non venga accidentalmente ad essa ricollegato.
- Montare l'apparecchio su superfici piane e stabili.
- Non utilizzare in ambienti soggetti a rischio di esplosioni
- Non utilizzare in prossimità di materiali infiammabili
- Non utilizzare in prossimità di aree bagnate (piscine, fontane etc.)
- Non immergere in acqua o in altri liquidi
- Non maneggiare con mani bagnate.
- Mai coprire l'apparecchio.
- Non accendere l'apparecchio nel caso in cui il corpo o lo schermo siano aperti o danneggiati o difettosi.
- Non rivolgere verso l'apparecchio getti di aria, di vapore o di gas ad alta pressione perché potrebbe comprometterne l'isolamento e il grado di protezione IP.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per la pulizia utilizzare un panno asciutto. Non utilizzare detersivi, i quali potrebbero corrodere l'involucro dell'apparecchio.

Plafoniera LED da parete IP65 "OSAKA"


CABLAGGIO E FISSAGGIO A SOFFITTO / PARETE



ATTENZIONE!

Disconnettere tutti i cavi dall'alimentazione di rete prima dell'installazione e assicurarsi che i cavi di alimentazione non vengano connessi accidentalmente all'alimentazione di rete.

1

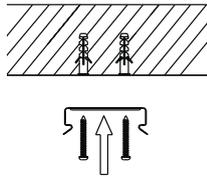


1. RIPORTARE SULLA SUPERFICIE SU CUI SI INTENDE INSTALLARE L'APPARECCHIO LE POSIZIONI DEI FORI DI FISSAGGIO DELLE CLIP DI MONTAGGIO
2. PER CIASCUNA CLIP INSERIRE 2 TASSELLI SULLA SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE
3. FISSARE LE CLIP CON VITI CORRISPONDENTI AI TASSELLI




2

SGANCIARE IL COPERCHIO DEL VANO DI ACCESSO ALLA MORSETTIERA FACENDO LEVA NEI 4 PUNTI INDICATI CON UN GIRAVITE A TAGLIO

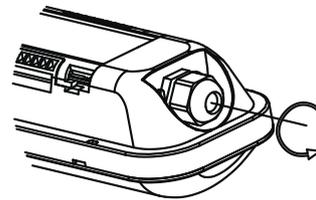

3


SVITARE DEL TUTTO IL DADO DEL SERRACAPO PRESENTE SUL CORPO E FAR PASSARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ATTRAVERSO IL DADO

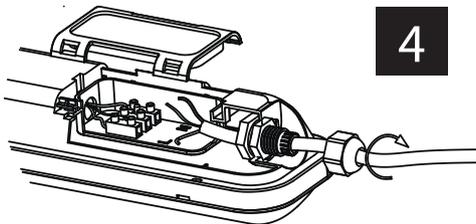


4

RAGGIUNGERE COL CAVO IL VANO MORSETTIERA PASSANDO ATTRAVERSO IL CORPO FILETTATO DEL SERRACAPO E AVVITARE IL DATO

5




ASSICURARE I 3 CONDUTTORI DEL CAVO ALLA MORSETTIERA SEGUENDO LE INDICAZIONI RELATIVE AI TERMINALI

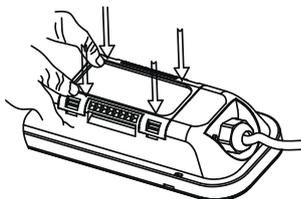

6

RICHIUDERE IL COPERCHIO ESERCITANDO PRESSIONE CON LE DITA FINO A SENTIRE IL SUONO DELLO SCATTO

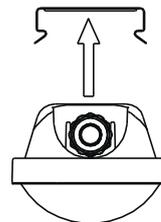

7

INNESTARE L'APPARECCHIO NELLE CLIP

NOTE

■ L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato.

■ L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.

La plafoniera garantisce un grado di protezione IP65 all'installazione, solo se questa è stata correttamente effettuata in impianti con cavo e altri materiali che garantiscano almeno lo stesso grado IP.